
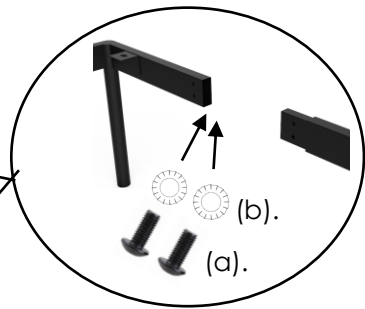
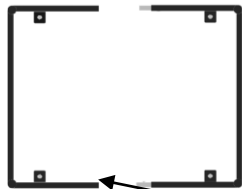





# monteringsanvisning.

## Day bord.

a)  M6 x8	b)  x8	c)  M8 Benpar 2-pack: <b>x4</b> Mellanstag kort: <b>x4</b>	d)  Benpar 2-pack: <b>x4</b> Mellanstag kort: <b>x4</b>
---	---	---	---

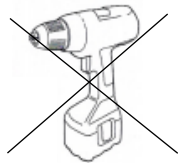

1.  
- Placera day-stativet med benen uppåt, på ett jämnt, rent och skonsamt underlag.
2.  
- Koppla sedan på stativ (och ev mellanstag) och skruva in M6-skruvorna (a) med låsbricka (b).

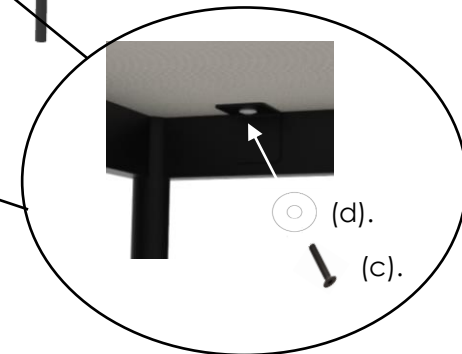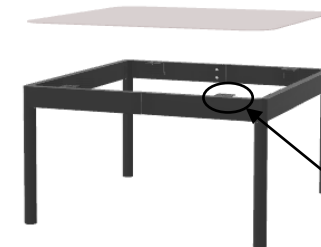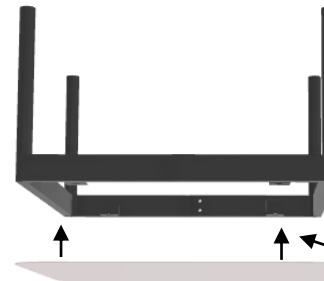

3.  
- Montera bordsskiva på stativet, OBS spänn skruvarna med handverktyg