


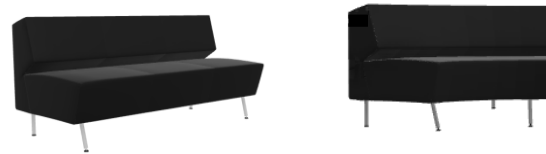





monteringsanvisning.

support modulsoffa och pall

a)  x2	b)  x2	c)  x16	OBS ! Raka ben monteras baktill och sneda ben monteras framfill. Samma gäller vid trä ben




support 60
support 120
support 180
support svängd 45 grader



a)  x3	b)  x1	c)  x16
--	--	---




support hörn 90 graders



a)  x4	b)  x3	c)  x28
--	--	---



support svängd inåt 240



a)  x3	b)  x3	c)  x24
---	---	--



support svängd utåt 230



a)  x4	b)  x16
--	---



support pall 60
support pall 120
support pall 180



a)  x6	b)  x24
--	---

support pall svängd inåt 230



a)  x5	b)  x20
--	---

support pall 90 cm i diam



